



система сухих
теплих підлог

ALFA
MIX

www.alfamix.com.ua

Монтаж ламінату та паркетної дошки


Не рекомендується клеїти паркетну дошку або ламінат безпосередньо на блоки теплих підлог.

Для «сухих» систем опалення рекомендовано монтувати підлоги з дерев'яних дошок або ламінованих панелей плаваючим чином.

На зображенні нижче вказаний рекомендований варіант монтажу.

- панель теплої підлоги AlfaMix Basic
- підкладка *
- фінальне покриття

* обираючи підкладку звертайте увагу на її термічний опір

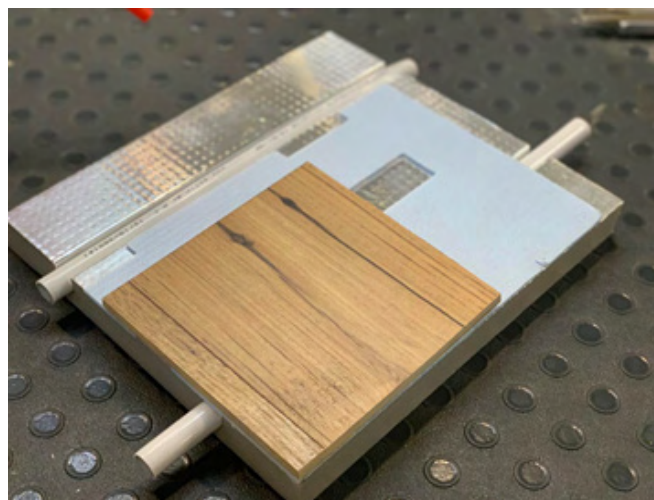

Монтаж кермічної плитки

Елементи монтажу

1. Блок теплої підлоги AlfaMix Basic
2. Грунтовка-емульсія MAPEI PRIMER MF
3. Грунтовка-емульсія MAPEI ECO PRIM GRIP
4. Клейовий шар MAPEI KERABOND T, змішаний з MAPEI ISOLASTIC еластичною емульсією
5. Керамічна плитка

Поверхня, на яку буде покладена плитка, повинна бути чистою, знежиреною та не забрудненою штукатуркою, фарбами, клеєм або іншими речовинами, та оброблена грунтовками.

Кожна наступна партія клейового розчину повинна бути відтвореною та підготовленою у відповідних пропорціях.

- а. Співвідношення змішування: 8,5 л Mapei Isolastic: 25 кг Mapei Kerabond T
- б. Витрата: приблизно 1,5 кг / м² при товщині шару 1 мм
- в. Час корекції адгезії: 45 хв
- г. Час висихання: 24 години
- е. Загальний час затвердіння: 14 днів

Клейовий розчин KERABOND T (+ ISOLASTIC) - це тиксотропний розчин для укладання керамічної плитки як усередині приміщення, так і зовні.

У поєднанні з ISOLASTIC він утворює пластичний тиксотропний розчин з дуже хорошою адгезією.

Грунтовочна емульсія MAPEI ECO PRIM GRIP забезпечує належне чеплення адгезійного шару з поверхнею панелей сухого монтажу AlfaMix Basic

Мінімальний розмір плитки, дозволений для сухого монтажу при нагріванні підлоги, становить 25 x 25 см (або 15x30 см) для керамічної або кам'яної плитки.

Для меншої плитки або мозаїки необхідно використовувати суху стяжку.

Перш ніж укласти плитку, найголовніше - переконатись, що трубопроводи не виступають над поверхнею панелей.

